



## A. Mise en place du film dans le dos-chargeur interchangeable

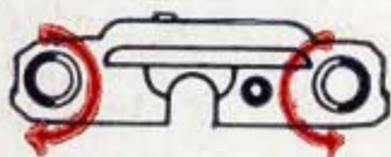


**1** Ouvrir les deux verrous dans le fond du dos-chargeur.

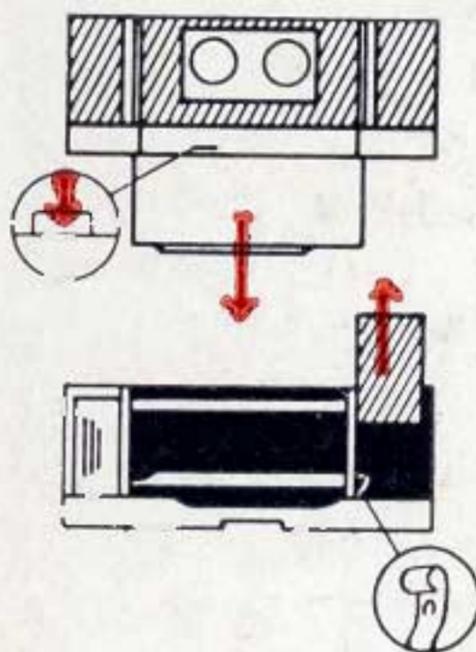

**2** Sortir entièrement le volet en appuyant simultanément sur le verrou (dans le cercle).


**3** Retirer le couvercle du logement de la cartouche en soulevant légèrement le ressort de fixation (dans le cercle).

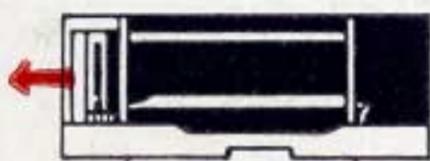

**4** Ouvrir le couvercle de la chambre de la bobine réceptrice en agissant latéralement sur les cannelures jusqu'à la butée.



**5** Bobiner le film dans sa cartouche débitrice de façon telle que l'amorce ne sorte que de 3 ou 4 cm et le faire passer dans la fente en direction du presse-film; placer la cartouche dans son logement.

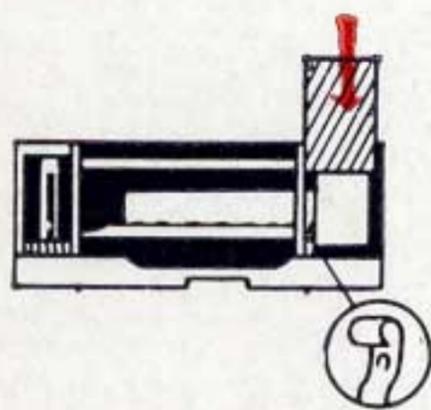


**6** Refermer le logement de la cartouche au moyen de son couvercle, en veillant à ce que le ressort de fixation (dans le cercle) soit bien encliqueté.


**ZEISS IKON**  
**VOIGTLÄNDER**




- 7** Faire sortir l'amorce sans déplacer le presse-film vers le bas. les deux bords du film doivent se trouver sous les glissières de guidage

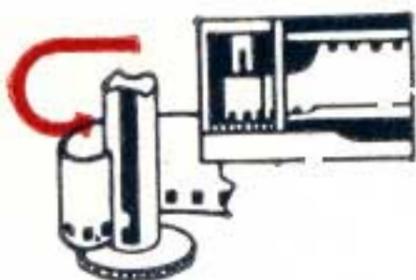

- 8** Faire passer l'amorce dans la fente et la guider de l'arrière vers la bobine réceptrice, la glisser dans la fente de la bobine de façon telle que le petit tenon vienne s'engager dans la 2ème ou la 3ème perforation, bobiner l'amorce en agissant sur le plateau de la bobine

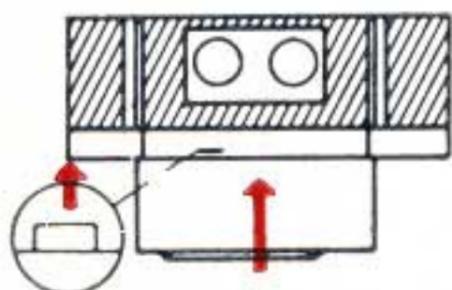


- 9** Refermer le volet jusqu'à l'encliquetage du verrou (dans le cercle); refermer les verrous dans le fond du dos-chargeur.

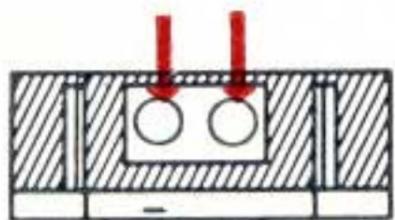


- 10** Régler le dispositif de rappel sur la nature et la sensibilité de l'émulsion.


## B. Mise en place du dos-chargeur

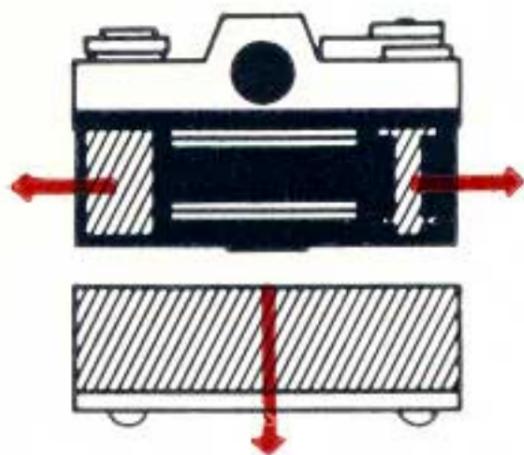


- 1** Enlever la paroi dorsale de l'appareil; retirer le noyau et la bobine réceptrice.

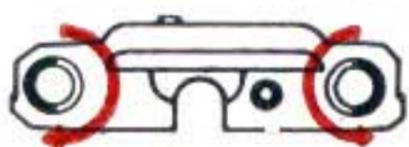


- 2** Ouvrir les deux verrous dans le fond du dos-chargeur.

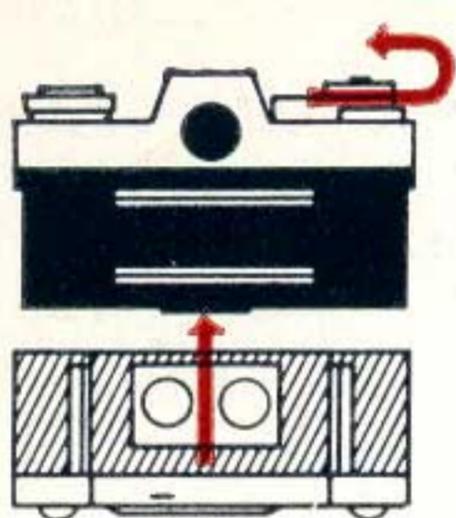


**3** Armer l'obturateur de l'appareil et mettre le dos-chargeur en place de la même façon que la paroi dorsale

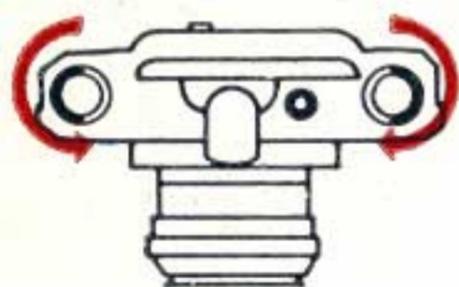


**4** Fermer les deux verrous dans le fond du dos-chargeur

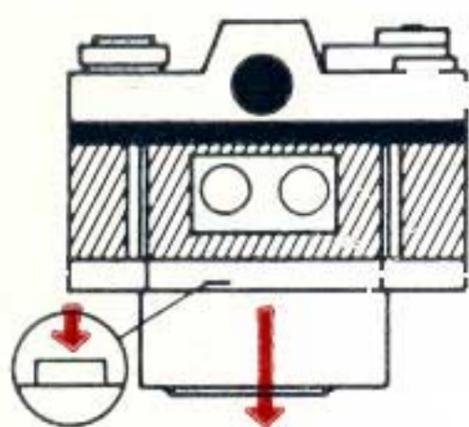

**5** Retirer entièrement le volet en appuyant simultanément sur le verrou (dans le cercle).

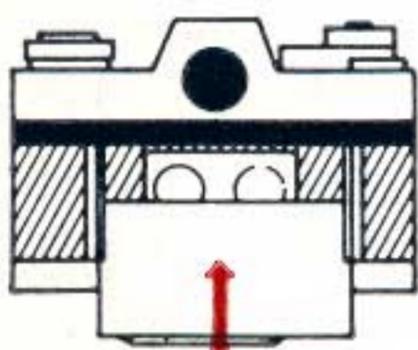

**6** Introduire le volet de haut en bas dans les glissières de rangement à la partie supérieure du dos-chargeur.

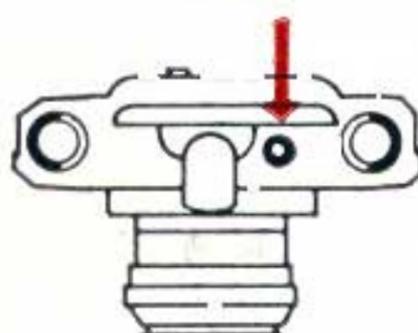


**7** Après deux transports à vide, régler le compteur.

## C. Enlèvement du dos-chargeur


**1** Armer l'appareil.

**ZEISS IKON**  
**VOIGTLÄNDER**

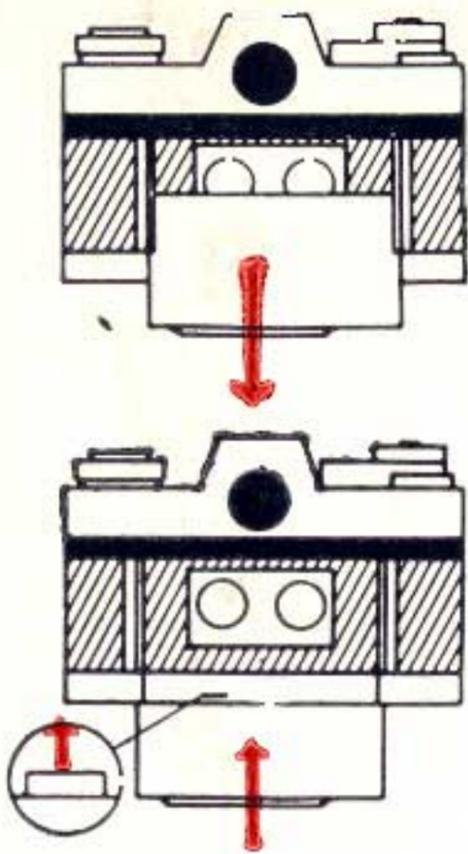


- 2** Retirer le volet des glissières de rangement . . .

et l'introduire dans le dos-chargeur jusqu'à ce que le verrou (dans le cercle) reprenne visiblement sa position initiale.

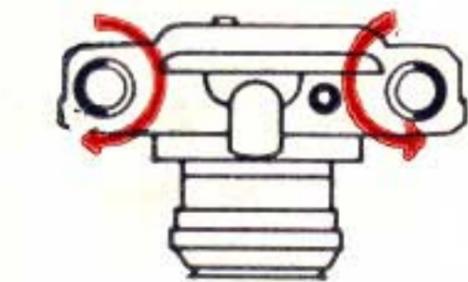


- 3** Ouvrir les deux verrous dans le fond du dos-chargeur.

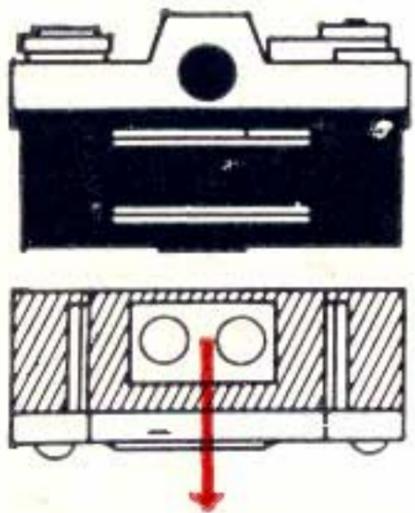

- 4** Retirer le dos-chargeur et le ranger dans l'étui de cuir.

## D. Rebobinage du film

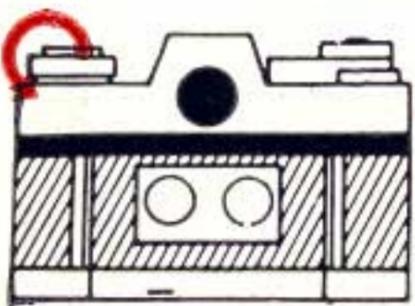

- 1** Armer l'appareil, replacer le volet, actionner la manivelle dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'amorce du film se détache de la bobine réceptrice. Retirer ensuite le dos-chargeur.